STRONG
DIGITAL TV

Antena Digital Activa de Interior DVB-T/T2 SRT ANT 10 ECO

UHF/VHF

Imagen semejante

Manual de Usuario

DVB-T/T2 · Indoor · 5 V Active Antenna · HDTV READY · UHF VHF · Low Noise Amplifier · 2-Way Standing

www.strong.tv

INDICE

1.0 INTRODUCCIÓN 1
2.0 CONTENIDO 1
3.0 NOTA PARA SU SEGURIDAD 2
4.0 CONEXIÓN 2
5.0 INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 4

1.0 INTRODUCCIÓN

Estimado cliente!
Le agradecemos haber adquirido la antena DVB-T/T2 STRONG SRT ANT 10 ECO. Esta antena ha sido diseñada para la recepción de las señales digital terrestre y puede ser conectada a cualquier receptor digital terrestre. Esta antena está destina a USO INTERNO.
Se trata de una antena activa dotada de un amplificador de bajo ruido que amplifica las señales recibidas garantizando las máximas prestaciones de la antena.
Se recomienda leer atentamente las instrucciones para una correcta instalación y funcionamiento de la antena.

Características:

Frecuencia de recepción:	VHF 47~230 MHz, UHF 470~870 MHz
Ganancia:	45 dB
Impedancia:	75 Ohm
Alimentación:	5 V/40 mA via entrada RF del receptor STB o 12 V/250 mA con alimentador externo
Características especiales:	■ Amplicador integrado de bajo ruido ■ Alta directividad: apuntamiento optimizado del transmisor y reducida recepción de los disturbios

2.0 CONTENIDO

1. SRT ANT 10 ECO –Antena de interior amplificada DVB-T/T2
2. Cable coaxial
3. Soporte
4. Manual de uso

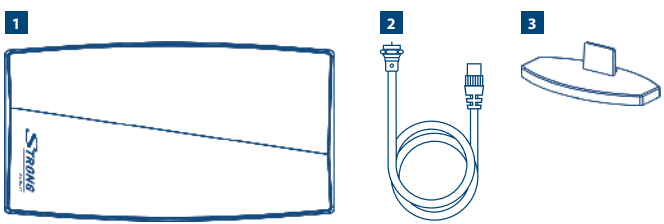

Español

3.0 NOTA PARA SU SEGURIDAD

- Antes de realizar cualquier conexión: desconecte los equipos de la red eléctrica para evitar corto circuitos o descargas eléctricas.
- Un corto circuito en el cabo puede dañar irreparablemente la antena o el receptor.
- No instale nunca la antena en el exterior o en ambientes húmedos.
- No utilizar alimentadores con características diferentes a las especificadas en este manual. La antena y el receptor pueden verse dañadas irreparablemente.

4.0 CONEXIÓN

1. Verificar la polarización de la transmisión: horizontal o vertical.
2. Fijar la antena sobre el soporte plástico como se indica en la figura:

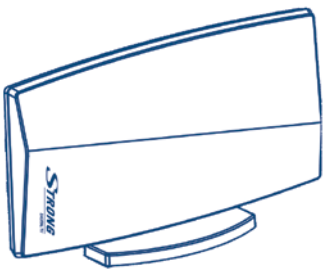

H

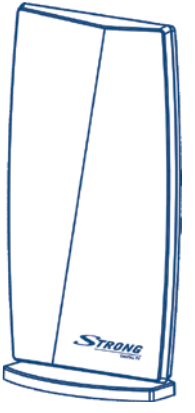

V

- H — Transmisión horizontal
- V — Transmisión Vertical

3. Desconectar el receptor de la red eléctrica.
4. Conectar a la antena el cable RF suministrado: introducir cuidadosamente el anima núcleo del cable en el interior del conector F hembra situado en la parte posterior de la antena. Atornillar el conector con el dedo hasta el final. Conectar el otro lado del cable a la entrada ANT IN o RF IN del receptor
5. Conectar el receptor a la red eléctrica.

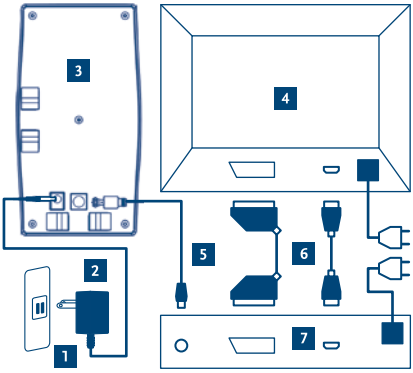

1. AC Outlet
2. AC Adaptor (DC 12 V) (no contener)
3. Antena (Imagen détras)
4. TV
5. Cable coaxial
6. HDMI Cable/ SCART Cable (optional)
7. Digital Set Top Box

4.1 INSTALACIÓN DE LA ANTENA

1. Encender el TV y el receptor.
2. Apretar la tecla "MENU" del mando del receptor. Verificar en el menú de instalación que la alimentación de la antena esté "ON". (Generalmente esta función está identificada como "Alimentación ANT" o "Alimentación Antena Ext")
3. Seleccionar en el Menú del receptor la función que visualiza el nivel de señal y seleccionar un canal de recepción donde esté presente una señal digital.(Generalmente el indicador de nivel se encuentra en el menú "Configuración Canales".)
4. Identificar la posición de la antena que permite de obtener la señal de mejor calidad y dejarla en esta posición.

NOTA: Se desaconseja situar la antena cercana:

- Dispositivos que emitan calor o interferencias como cordless, DECT, GSM, transmisores, microondas, ecc.
- Dispositivos con un elevado consumo eléctrico como estufas eléctricas, climatizadores, secadores de pelo, etc

* Si no encuentra esta opción en el Menú de su receptor consulte atentamente el manual de uso o contacte con su vendedor/instalador.

En el caso de que está opción no se encuentre en su receptor será necesario utilizar un alimentador externo de 12 V-250 mA con la siguiente polaridad:

El conector para el alimentador externo se encuentra en la parte posterior de la antena

NOTA: La antena no funciona correctamente si no está alimentada. Por eso debe ser alimentada por el receptor o bien por un alimentador externo..

ALARGADOR DEL CABLE RF:
En algunos casos el cabo suministrado con el equipo puede no ser suficiente para situar la antena en el lugar más adecuado para la recepción. En ese caso es posible utilizar un alargador teniendo presente los siguiente consejos:

- Utilizar un cabo coaxial 75 Ohm de buena calidad con conector apantallado.
- Utilizar el cable más corto posible. Un cable largo reduce la calidad de la señal recibida por la antena.

5.0 INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Tratamiento de los equipos eléctricos y eléctronicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este simbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no pueda ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y eléctronicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayaudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materias ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte su ayuntamiento, su punto de recojida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.